


How to sort waste out

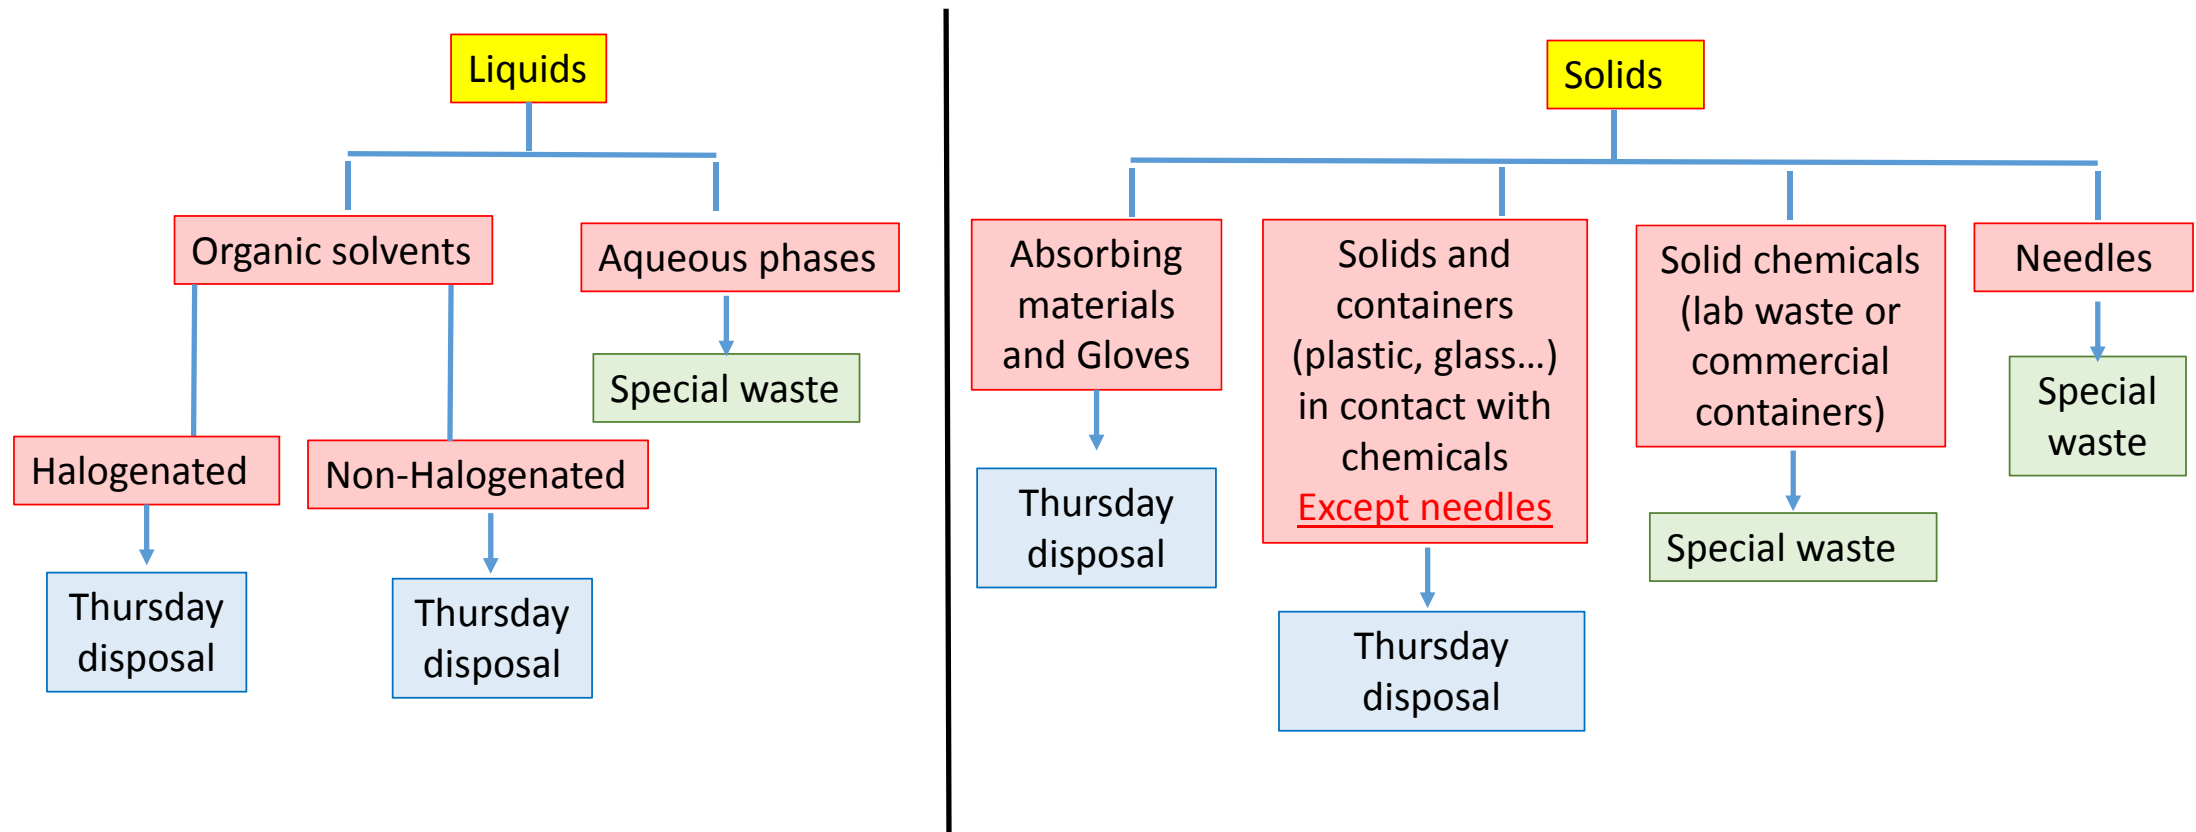

See next slides for details and how to choose the stickers...

Thursday disposal

The person responsible for solvent waste disposal in the lab will pick up your waste buckets and containers in your lab on Thursday morning at 11am.

1/ All waste containers/buckets must be properly sealed:

- screw the stoppers until you hear several clicks and cannot open the containers anymore
- make sure the lid of the buckets is fully sealed (you can stomp it with your foot if needed)

2/ All waste containers/buckets must be properly labeled:

- see next slide for the choice of stickers



If these rules are not followed, the waste containers/buckets will be left in your lab until the next disposal (one week)

For empty containers (solvent bottles made of glass, plastic or aluminium): it is your own duty to put them in one of the two red waste bins at the entrance of the building 420.

They must be dried prior to removal and sorted by solvent nature (halogenated/non-halogenated)

Solid waste buckets

Absorbing materials and Gloves:
Absorbing paper, gloves, silica
alumina, drying agents (Na_2SO_4 ...),



UN 3175
SOLIDES CONTENANT
DU LIQUIDE
INFLAMMABLE,
N.S.A.

gants
silice
papiers
chiffons...

4

UNIVERSITÉ PARIS SUD
UNIVERSITÉ PARIS-CLERMONT
suez

NOM USUEL DU DECHET
Absorbants

PRODUCTEUR
ICNNO / Equipe

COMPOSITION ET DANGERS A INDIQUER

N°de CAP

Stockez ce conditionnement à l'abri du froid, de la chaleur et de l'humidité. Pensez à évacuer vos déchets régulièrement.
ATTENTION: Pas de produits incompatibles dans ce conditionnement

Produits interdits: ne pas introduire
explosifs radioactifs pathogènes

Solids and containers (plastic, glass...)
in contact with chemicals:
Pasteur pipettes, broken glass,
syringes, small empty plastic
containers, TLC plates

Except needles

All containers must be emptied (no
liquids, no solids in it)



UN 2926
SOLIDE
ORGANIQUE
INFLAMMABLE
TOXIQUE, N.S.A.

Pipettes
verres
Seringues...

4

6

UNIVERSITÉ PARIS SUD
UNIVERSITÉ PARIS-CLERMONT
suez

NOM USUEL DU DECHET
EVS

PRODUCTEUR
ICNNO / Equipe

COMPOSITION ET DANGERS A INDIQUER

N°de CAP


Stockez ce conditionnement à l'abri du froid, de la chaleur et de l'humidité. Pensez à évacuer vos déchets régulièrement.
ATTENTION: Pas de produits incompatibles dans ce conditionnement

Produits interdits: ne pas introduire
explosifs radioactifs pathogènes

Liquid waste
containers

Thursday disposal

Non-Halogenated
organic solvents



UN 1992
LIQUIDE
INFLAMMABLE
TOXIQUE, N.S.A

3

6

NOM USUEL DU DECHET
Solvants

PRODUCTEUR
Icnoo/ Equipe

COMPOSITION ET DANGERS A INDIQUER

N°de CAP

Stockez ce conditionnement à l'abri du froid, de la chaleur et de l'humidité. Pensez à évacuer vos déchets régulièrement.
ATTENTION: Pas de produits incompatibles dans ce conditionnement

Produits interdits: ne pas introduire
explosifs radioactifs pathogènes

UNIVERSITE PARIS SUD université

suez

Halogenated
organic solvents



UN 1992
LIQUIDE
INFLAMMABLE
TOXIQUE, N.S.A

3

6

NOM USUEL DU DECHET
Solvants

PRODUCTEUR
Icnoo/ Equipe

COMPOSITION ET DANGERS A INDIQUER

N°de CAP

Stockez ce conditionnement à l'abri du froid, de la chaleur et de l'humidité. Pensez à évacuer vos déchets régulièrement.
ATTENTION: Pas de produits incompatibles dans ce conditionnement

Produits interdits: ne pas introduire
explosifs radioactifs pathogènes

UNIVERSITE PARIS SUD université

suez

+



Special waste

All the waste that cannot be disposed of on thursdays will be removed on « special waste » campaigns (Laura will send an email when it's drawing near). Sort out according to the following categories. Laura will take care of labeling the containers/buckets with stickers.

Produits	Products
Acides	Acids
Bases	Bases
Huile	Oil
Cyanure et arsenic	Cyanide and arsenic
PCL (produits chimiques de laboratoire) réactifs	Reactive chemical products
PCL (produits chimiques de laboratoire) non réactifs	Non-Reactive chemical products
Nature inconnue	Unknown nature
CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique)	CMR (cancerogenic, mutagenic, toxic for the reproduction)
Boîte à aiguilles	Needle boxes
Amiante	Asbestos

Use the usual containers/buckets supplied by the H&S service.

For needles, use the little yellow containers:

